




**MirrorMax Aynalarda
Buhar Önleme ve
Isıtma Filmi**



MirrorMax Aynalarda Buhar Önleme ve Isıtma Filmi Kutu İçeriği

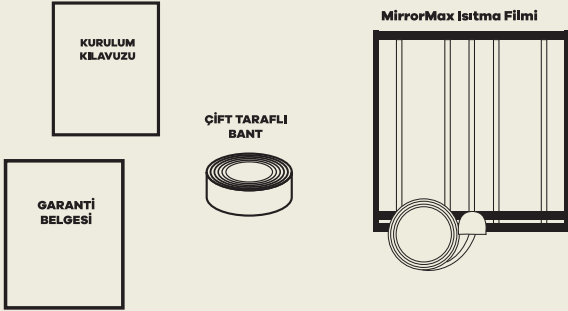

Elektriksel Gereksinimleri

Elektrik bağlantıları, mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olması amacıyla kalifiye bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

• Ayna Isıtma Filmi ışıık açıldığında aktif hale getirilecek şekilde aydınlatma devresine veya tercih edilirse ayrı bir anahtara bağlanmalıdır.

• Devre, 6A MCB ve bir RCD tarafından korunmalıdır.

• Ayna Isıtma Filmine yapılan kablolama, tüm kutupların bağlantısını kesmelidir.

Kablolar aşağıda verilen koda uygun olarak renklendirilmiştir:

• Kahverengi Canlı veya pozitif

• Mavi Nötr veya negatif

Kablolama, ilgili güvenlik standartları uyarınca yapılmalı ve erişilmez olmalıdır.


Doğrusal özgül güç: 200w/m²

Çoklu Ayna Isıtma Filmleri

Tek bir aynaya monte edilen birkaç ısıtıcı birbirine paralel şekilde döşenmelidir. Güç

kaynağının yükü almak için yeterli olmasına özen gösterilmelidir.

Sıcak noktalara ve aynada olası hasara neden olabileceğinden ısıtıcılar üst üste gelmemelidir.

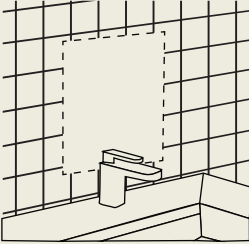


1-Isıttıcı, ayna arkasına çift taraflı bant ile yapıştırılması için tasarlanmıştır. Isıtıcılar 1 mm kalınlığı ile oldukça ince tasarıma sahip olsalarda, enerji vermek için kullanılan besleme kablosu (3x0.75) kalınlık oluşturabilir. Bazı aynaların duvara sıfır tasarımı nedeniyle duvar / seramik yüzeyinde kablo bağlantısının yapıldığı alanda boşluk yaratılması gerekebilir.

2-Ayna arkası temiz ve kuru olmalıdır.

Isıtıcının nereye monte edileceğini belirtmek için aynanın arkasını dikkatlice işaretleyiniz. Ped aynanın en az %70'ini kaplamalıdır, ancak aynanın kenarına en az 25 mm'lik pervazi olmalıdır.

Çoklu Isıtma Filmleri

Birden fazla ısıtıcı kullanılıyorsa, bunlar uç uca birleştirilmeli, ancak asla birbiri üzerine geçmemelidir çünkü bu sıcak noktalara neden olabilir ve potansiyel olarak aynaya zarar verebilir.

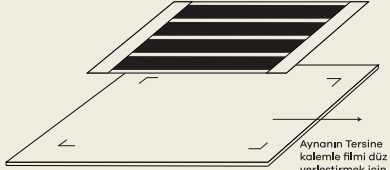

Aynanın Tersine kalemle filmi düz yerleştirmek için işaretlemeler yapın



Kendinden yapışkanlı desteği soyup bir ucundan başlayarak düzelterip yapıştırınız.

3-Isıtıcının ön kısmından koruyucu ayırma kağıdını soyunuz. Isıtıcının bir kenarını aynanın arkasına, kalem işaretlerine karşı yerleştiriniz ve karşı kenarı aynadan uzak tutunuz. Aynanın arkasına kademeli olarak indirildiği için tüm ısıtıcı üzerine eşit şekilde basınç uygulayınız. Aynanın arkasında tamamen düz olana kadar devam ediniz, hava kabarcığı olmadığından emin olunuz.

4-Aynayı yapıştırıcı veya vida kullanarak duvara sabitleyiniz. Emin değilseniz, tavsiye için tedarikçi veya imalatçı ile irtibat kurunuz.

Aynayı yapıştırıcı ile sabitleme


Aynayı sabitlemek için kullanılan yapıştırıcı solvent ve akrilik içermemeli ve imalatçı tavsiyelerine uygun olarak kullanılmalıdır.


Aynanın güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlamak için yapıştırıcı tüm alana eşit şekilde uygulanmalıdır.

Aynayı vidalarla sabitleme

Aynayı duvara sabitlemek için vidaları kullanıyorsanız, vidaların lastik ara parçaları olmasına dikkat edilmelidir, bu sayede yalnızca ayna ara parçalarla temas eder ve hafifçe hareket edebilir. Vidaları aşırı sıkı sıkıya tutmayınız.

Isıtma esnasında aynaya zarar verebilecek zayıf noktalar oluşturulduğundan, aynaya başka herhangi bir delik açılmamalıdır.

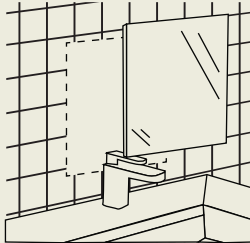

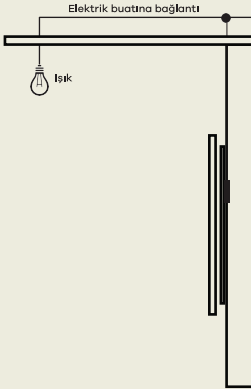


5-Güç kaynağına / buata yapılan elektrik bağlantılarının kalifiye bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılması tavsiye edilir.

- Isıtıcı normal olarak, ışık açıldığında ısıtıcıyı çalıştıracak şekilde bağlanabileceği gibi ayrı bir sıcaklık regülatörü ile de kontrol edilebilir.

- Isıtımax standart olarak 2mt besleme kablosu ile ürünlerini sevk etmektedir.

Tek bir aynaya monte edilen birkaç ısıtma filmi birbirine paralel şekilde döşenmelidir. Güç kaynağının yükü almak için yeterli olmasına özen gösterilmelidir.

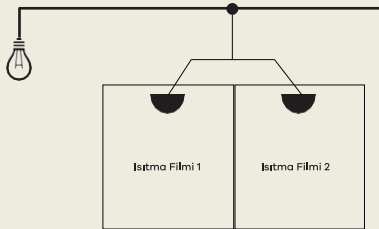

ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458

Okmeydanı / İstanbul

www.isitmax.com / info@isitmax.com / 0212 221 9759